



Lampa bakteriobójcza przepływowa UV-C STERILION FLOW 72W

Opis produktu

Lampa dwufunkcyjna o mocy 72W przeznaczona jest do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Światło ultrafioletowe UV C, które emituje, eliminuje wirusy, bakterie, grzyby i inne drobnoustroje.


Dane techniczne:

- Dezynfekcja powietrza: Tak
- Dezynfekcja pomieszczenia: Tak
- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
- Kolor obudowy: biały połysk
- Kolor frontu: srebrny
- Przepływ powietrza: 110 m³/h
- Żywotność: 8000h
- Napięcie zasilające: 220-240V
- Klasa ochronności: I
- Stopień szczelności: IP20
- Przewód zasilający: 2m
- Wymiary (A/B/C): 160/160/724mm
- Włącznik on-off: Tak
- Dodatkowe akcesoria: kółka

Lampy UV-C Sterilon FLOW 72W wykorzystujące światło ultrafioletowe (UVC), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z powierzchni i powietrza wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Wersja dwufunkcyjna: przepływowa – do dezynfekcji powietrza oraz po otwarciu dodatkowo mogą być wykorzystywane do bezpośredniej dezynfekcji powierzchni.

Lampy wykorzystujące przepływową metodę dezynfekcji są niezastąpione w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie oczyścić powietrze w obecności ludzi. Osłonięte światło UVC nie wydostaje się na zewnątrz lampy. Dzięki wymuszonej cyrkulacji, powietrze przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie zostaje naświetlone i oczyszczone, a następnie wyparte na zewnątrz. Wystarczy postawić lampę w dogodnym miejscu. Dwufunkcyjność lampy UV-C STERILION FLOW pozwala na jej otwarcie i wykorzystanie również do bezpośredniej dezynfekcji powierzchni.

Wystarczy skierować lampę UV bezpośrednio na powierzchnię przez określony czas, aby skutecznie zabijać drobnoustroje. Należy jednak pamiętać, że światło UVC nie pozostaje bez szkodliwego wpływu na skórę czy człowieka oraz że wykorzystując lampę w tej formie konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących dezynfekcji bezpośredniej tzn. nie znajdować się w zasięgu strumienia świetlnego. Polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej i edukacji, a także do zastosowań prywatnych we własnym domu.

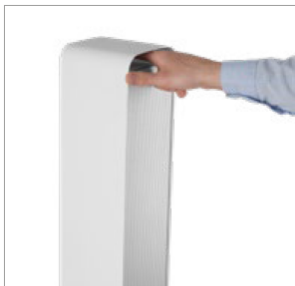

Wygodny uchwyt otwierający.



Zdjęcie przestony umożliwia
dezynfekcję powietrza i powierzchni.



Wersja dwufunkcyjna umożliwia
dezynfekcję powietrza i powierzchni.



Wbudowany wentylator wtłacza
powietrze do wnętrza lampy,
dezynfekuje je i wypiera je na zewnątrz.